


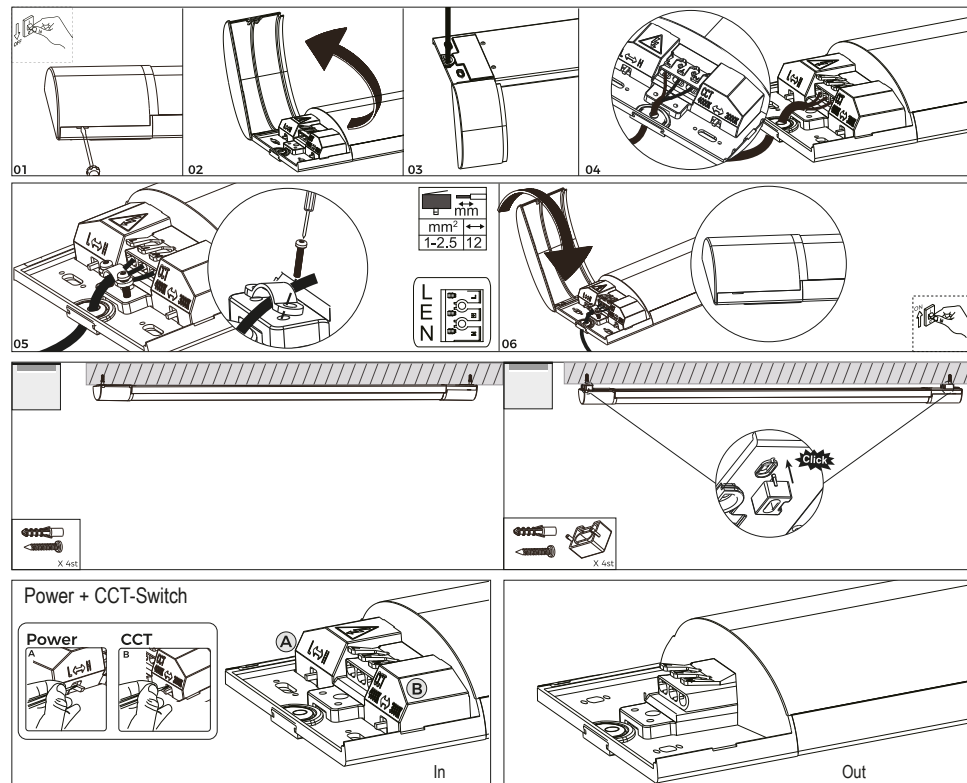

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 • 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 • Fax: 0 91 87 / 97 09-99
www.evn-lichttechnik.com

IP44 LED-Anbauleuchte | DARDO ECO

220-240V/AC-185-265V/DC|50/60Hz

Artikel-Nr.: D60800125, D90800125, D12800125, D15800125,
D60120125, D90120125, D12120125, D15120125



Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **LED-Anbauleuchte** entschieden haben.


Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten

Material - Gehäuse	Aluminium
Abdeckung	Kunststoff opal
Versorgungsspannung	220-240 V/AC - 185-265 V/DC
Lichtfarbe / CCT-Switch	3000, 4000 K
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Abstrahlwinkel	120°
Einsatzbereich	Innenbereich und geschützter Außenbereich
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (siehe Tabelle) sowie ein integriertes Netzgerät, welche Teil eines umgebenen Produktes sind.	

Artikelnummer	Leistung / Watt	CCT-Switch	Ausführung	EEK	Länge	Breite	Höhe
D60800125	15, 20	3000 K, 4000 K	schaltbar	C	600	80	40
D90800125	19, 25	3000 K, 4000 K	schaltbar	C	900	80	40
D12800125	22, 30	3000 K, 4000 K	schaltbar	C	1200	80	40
D15800125	28, 40	3000 K, 4000 K	schaltbar	C	1500	80	40
D60120125	15, 20	3000 K, 4000 K	schaltbar	C	600	120	45
D90120125	19, 25	3000 K, 4000 K	schaltbar	C	900	120	45
D12120125	22, 30	3000 K, 4000 K	schaltbar	C	1200	120	45
D15120125	28, 40	3000 K, 4000 K	schaltbar	C	1500	120	45

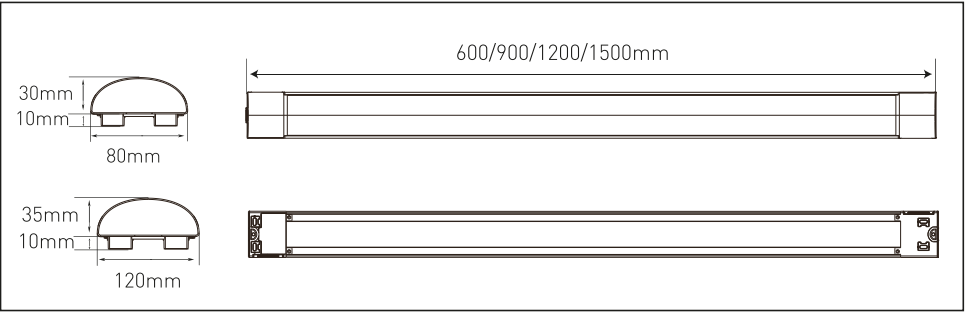

Verpackungsinhalt

- LED-Anbauleuchte 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.
- Vor Inbetriebnahme der Leuchte muss die Technische Gegebenheit geprüft werden. Nullung, Träge Schaltschütze und nicht Galvanisch getrennte Schaltgeräte können die Vorschaltgeräte und LED Zerstören. Auch sind diese auf Materialermüdung zu Prüfen.

Montage

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage der Leuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Lösen der Endkappe: Hierzu befindet sich eine Markierung auf beiden Seiten der Endkappe. Setzen Sie an der Markierung an und klappen Sie die Endkappe vorsichtig an beiden Seiten auf, wie in der Montagezeichnung gezeigt, hierzu ist ein geeignetes Werkzeug zu verwenden (1+2).
- Führen Sie das Anschlusskabel durch die dafür vorgesehene Öffnung (3). Zusätzlich Kabelein- und ausgang an der Seite (Sollbruchstelle).
- Anschlussleitung am Klemmbock anschließen (4).
- Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung.
- Die gewünschte Leistung kann mittels Power-Switch an der Leuchte eingestellt werden (5). L=Low Power, H=High Power
- Die gewünschte Lichtfarbe kann über den CCT-Switch an der Leuchte eingestellt werden (5).
- **Wichtig!** Die Lichtfarbe und Leistung darf nur im ausgeschalteten Zustand geändert werden! Ein nicht-beachten kann zur Beschädigung/Zerstörung der LEDs oder zum Verlust der Funktion führen!
- Endklappen schließen.
- Die Leuchte kann je nach Wunsch mit und ohne Füße montiert werden.
- Zeichnen Sie die Bohrungen für die Dübel an der Decke an. Je nach Leuchtentyp sind unterschiedlich viele Schrauben zur Befestigung notwendig. (Bitte Lieferumfang beachten)
- Bohren Sie die Löcher in die Decke und setzen Sie die Dübel ein.
- Verschrauben Sie die Leuchte am gewünschten Anbauort.
- Versorgungsnetz freischalten und Funktionstest.

Wichtig

- LEDs / LED-Leuchten dürfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden!

Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LEDs führen!

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung ist der Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !

Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.