

Wichtig

- LEDs / LED-Leuchten dürfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden! Nach einem Festanschluss der LEDs / LED-Leuchten an das LED-Netzgerät, darf dieses erst an das Versorgungsnetz angeschlossen werden.

Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LEDs führen!

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung empfehlen wir, den Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!

5 Jahre Garantie

Unsere Garantievoraussetzungen finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.evn-lichttechnik.com/garantie>

Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 • 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 • Fax: 0 91 87 / 97 09-99
www.evn-lichttechnik.com


LED-Deckenanbaupanel | IP40 OFFICIUM OUT ECO UP&DOWN 220-240 V/AC, 198-280 V/DC




Installations- und Bedienungsanleitung

EPSUD420125


EPSUD620125

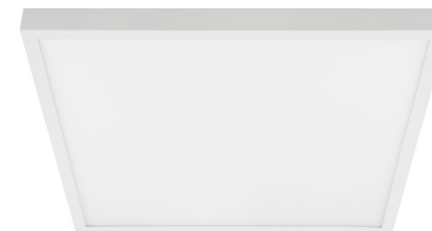

EPSUD120125



EPSUD150125



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **LED-Deckenanbaupanel** entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten allgemein

Material - Gehäuse	Aluminium
Material - Abdeckung	Kunststoff
Farbe	weiß matt, ≈ RAL 9016
CRI	80-89
UGR	<19
SDCM	<3
Lichtfarbe / CCT-Switch	4000 K, 3000 K
Leistung / Power-Switch	siehe Tabelle
Anschluß	siehe Tabelle
Abmessungen	siehe Tabelle
Abstrahlwinkel	120° up / 90° down
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 - +40°C
Einsatzbereich	Innenbereich

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (siehe Tabelle) sowie ein internes-Netzgerät, welche Teil eines umgebenen Produktes sind.

Produktbeschreibung

LED Deckenanbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9016. Die Leuchte ist zu dem Flicker-Free.

Verpackungsinhalt

• LED-Deckenanbaupanel	1 x
• Installations- und Bedienungsanleitung	1 x

Technische Daten

Artikelnummer	Leistung up	Leistung down	V/AC	V/DC	EEK	Länge	Breite	Höhe
EPSUD420125	6 / 8 / 10 / 12	16 / 19 / 23 / 27	220-240	198-280	D	425	425	78
EPSUD620125	12 / 14 / 16 / 18	20 / 25 / 30 / 35	220-240	198-280	D	625	625	78
EPSUD120125	12 / 14 / 16 / 18	23 / 29 / 35 / 40	220-240	198-280	D	1225	325	78
EPSUD150125	12 / 14 / 16 / 18	25 / 31 / 37 / 42	220-240	198-280	D	1525	325	78

Vor der Installation


- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Vor Inbetriebnahme der Leuchte muss die Technische Gegebenheit geprüft werden. Nullung, Träge Schaltschütze und nicht Galvanisch getrennte Schaltgeräte können die Vorschaltgeräte und LED Zerstören. Auch sind diese auf Materialermüdung zu Prüfen.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

Montage


- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage der Anbauleuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Anbauort (1).
- Lösen Sie die seitlichen Verschraubungen und entfernen Sie die rückseitige Montageplatte vom Gehäuse.
- Die Anschlussleitung durch die Montageplatte führen und Leitung am Klemmblock anschließen, dann mit Hilfe der Schrauben am Montageort fixieren (2).
- Einstellen der gewünschten Lichtfarbe und Leistung*.
- **Wichtig! Die Lichtfarbe und Leistung darf nur im ausgeschalteten Zustand geändert werden! Ein nichtbeachten kann zur Beschädigung/Zerstörung der LEDs oder der Funktion führen!**
- Verbinden Sie via plug & play die Anschlussleitung der Montageplatte mit dem Panel.
- Fallsicherung am Gehäuse befestigen (4)
- Bringen Sie nun das Gehäuse wieder an der Montageplatte an. Aufschieben und einrasten (5).
- Seitliche Verschraubung fixieren (6).
- Versorgungsnetz freischalten und Funktionstest durchführen.

Deckenanbau - Montage


Schritt 1

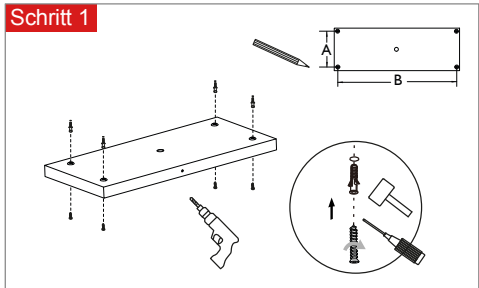


Schritt 2

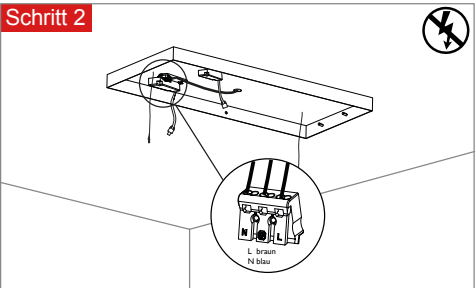


Schritt 3

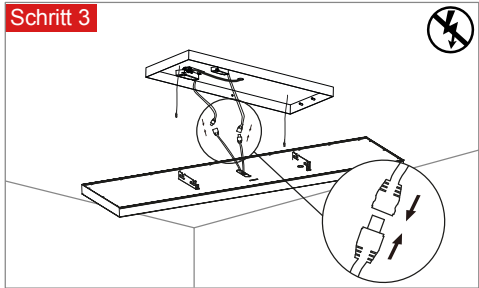

Schritt 4

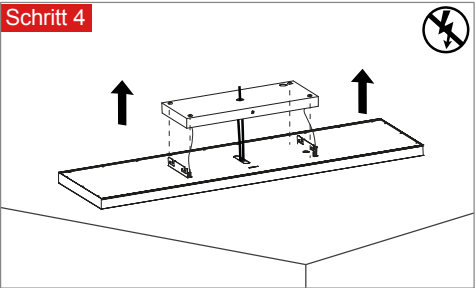

Schritt 5

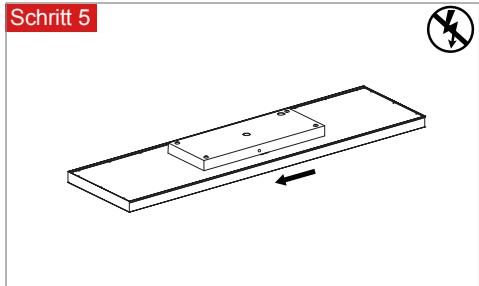

Schritt 6

