



1

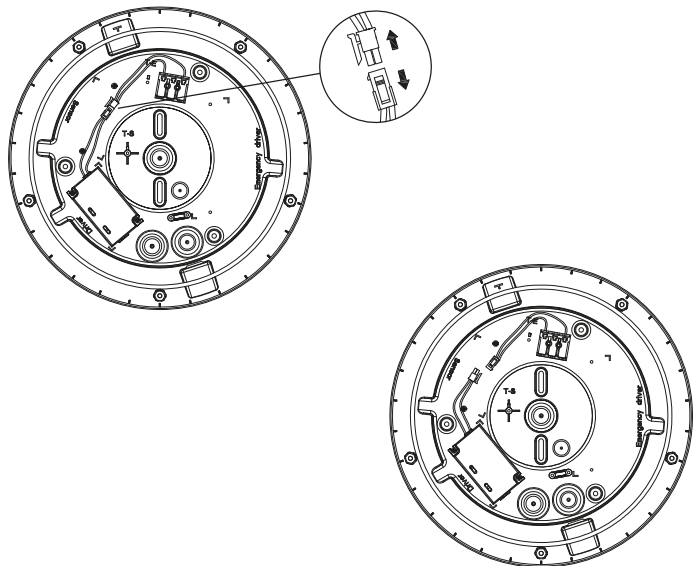

2

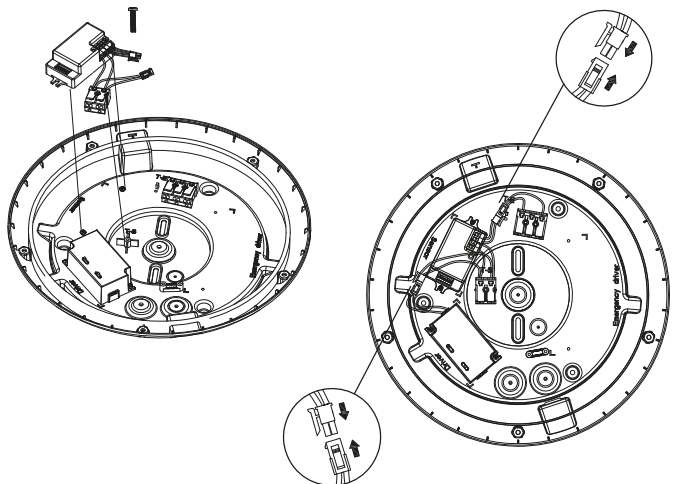

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99
www.evn-lichttechnik.com


HULK Zubehör

Bewegungsmelder Modul

Artikel-Nr.: W30BM



Installations- und Bedienungsanleitung

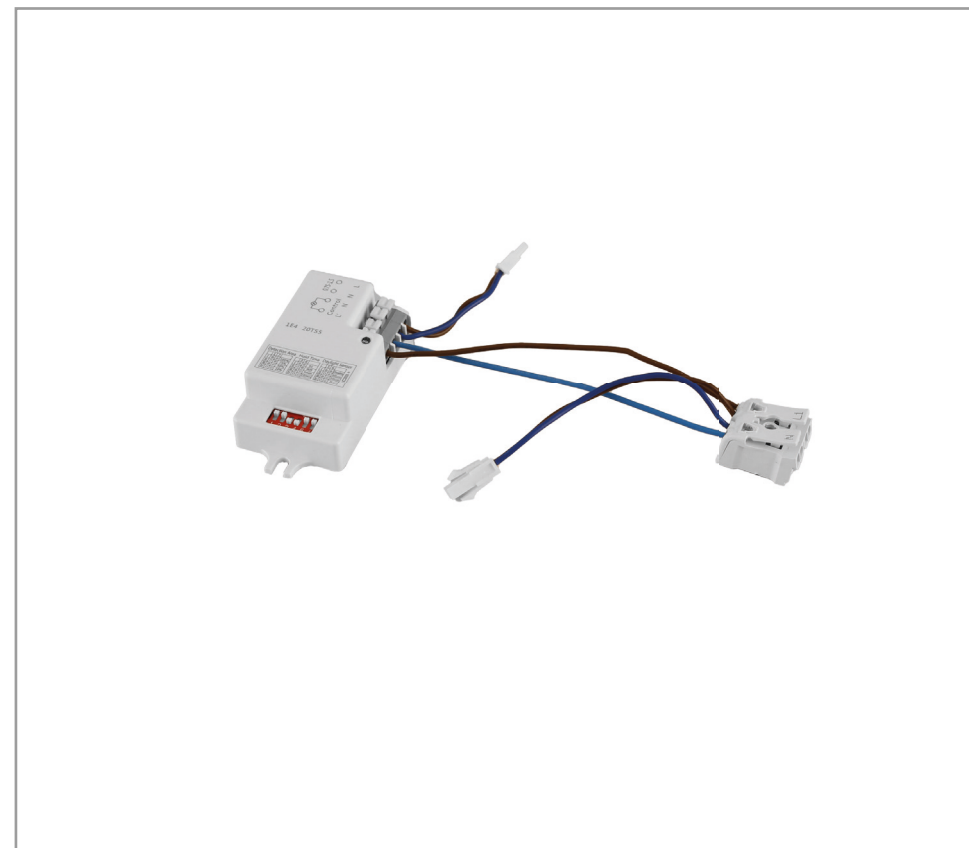

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserem Zubehör (Artikel-Nr.: W30BM) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!


Artikelbeschreibung

Sensor mit Steckverbindern zum Nachrüsten für die Artikel WE3018xx25 und WR3018xx25. Es besteht die Möglichkeit mehrere Leuchten, bis max. 200W, untereinander zu verbinden, wobei dann jede Leuchte als Schaltstelle dient und alle anderen verbundenen Leuchten mit einschaltet. Arbeitstemperaturbereich -20°C bis + 50°C.

Sensoreinstellungen:


Erfassungsreichweite:

	Detection Area	
	1	2
100% (12 m)	On	On
75% (9 m)	Off	On
50% (6 m)	On	Off
10% (1,20 m)	Off	Off

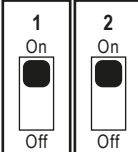


Schaltdauer (Leuchtdauer):

	Hold Time	
	3	4
5 Sekunden	On	On
90 Sekunden	Off	On
5 Minuten	On	Off
15 Minuten	Off	Off

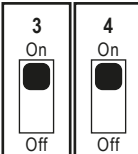

Dämmerungsfunktion:

	Daylight Sensor	
	5	6
Dauerhaft aktiv	On	On
Unter 50 Lux	Off	On
Unter 10 Lux	On	Off
Unter 2 Lux	Off	Off

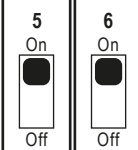

Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

Montage

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten. Öffnen der LED-Anbauleuchte wie in der Leuchtenanleitung beschrieben.
- Lösen der Verbindung zwischen Netzgerät und Leuchtenklemme.
- Einsetzen des Sensors an der dafür vorgesehenen Stelle. Gekennzeichnet mit „Sensor“.
- Verbinden der Leuchtenklemme mit dem Sensor via Plug & Play.
- Befestigen Sie die Klemme, welche sich bereits am Sensor befindet, an die dafür vorgesehene Stelle in der Mitte der Leuchte und Verbinden Sie die Klemme des Sensors via Plug & Play mit dem Netzgerät der Leuchte. Die Klemme des Sensors kann zur Weiterverdrahtung und zur Nutzung der Master Slave Funktion genutzt werden.
- Stellen Sie nun per Dipschalter die gewünschte Funktion am Sensor ein.
- Schließen Sie nun die Leuchte an die Versorgungsspannung an.
- Befestigen und verschließen Sie die Leuchte wie in der Leuchtenanleitung beschrieben.
- Die Leuchte kann nun in Betrieb genommen werden.

Wichtig

LEDs / LED-Leuchten dürfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden! Nach einem Festanschluss der LEDs / LED-Leuchten an das LED-Netzgerät, darf dieses erst an das Versorgungsnetz angeschlossen werden.

Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LEDs führen!

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Der Artikel ist für den Betrieb bei klassischer Nullung nicht geeignet.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung muss der Hauptschalter des betreffenden Bereichs ausgeschaltet werden.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Tragen Sie die Leuchte nicht am Anschlusskabel und schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Achten Sie grundsätzlich auf eine ordnungsgemäße Kabelführung sowie stabile und zuverlässige Befestigung.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Das Produkt darf nur betrieben werden, wenn es einwandfrei funktioniert. Bei einem Fehlverhalten muss das Produkt sofort ausgeschaltet werden und darf erst wieder nach Überprüfung einer Elektrofachkraft betrieben werden.

Fehlverhalten:

- sichtbare Schäden am Produkt
- funktioniert nicht einwandfrei oder flackert
- Überhitzung erkennbar
- Geruchsentwicklung durch verschmoren / verbrennen

Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.