## Wichtig

- LEDs / LED-Leuchten dürfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden!

**Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LEDs führen!**

## Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung muss der Hauptschalter des betreffenden Bereichs ausgeschalten werden.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Tragen Sie die Leuchte nicht am Anschlusskabel und schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !
- Das Produkt darf nur betrieben werden, wenn es einwandfrei funktioniert. Bei einem Fehlverhalten muss das Produkt sofort ausgeschalten werden und darf erst wieder nach Überprüfung einer Elektrofachkraft betrieben werden.

## Fehlverhalten:

- sichtbare Schäden am Produkt
- funktioniert nicht einwandfrei oder flackert
- Überhitzung erkennbar
- Geruchsentw. durch verschmoren / verbrennen

## Hinweise zur Reinigung

Produkt vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

## Außerbetriebnahme

Bauen Sie das Produkt unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie dieses wie beschrieben. Lagern Sie das Gerät in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

## Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

## Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

**EVN-Lichttechnik GmbH**

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99

www.evn-lichttechnik.com

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

# LED-Wegeleuchte | Energieverteiler

3 Watt; 220 - 240 V/AC; rund

Artikel-Nr.: WLSD441502

# Installations- und Bedienungsanleitung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt (Artikel-Nr.: WLSD441502) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Material - Gehäuse | Aluminium |
| Material - Abdeckung | Kunststoff opal |
| Farbe | anthrazit |
| Anschlussspannung | 220 - 240 V/AC |
| Lichtfarbe / Kelvin | warmweiß / 3000 K |
| Leistung | 3 W |
| Abstrahlwinkel | 65° |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Abmessungen | ø 100 mm |
| Höhe | 480 mm |
| Einsatzbereich | Außenbereich |
| Qualitäts-/Prüfzeichen | CE |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „G“, sowie ein integriertes Netzgerät, welche Teil eines umgebenen Produktes sind.

## Verpackungsinhalt

- LED-Wegeleuchte | Energieverteiler 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

## Produktbeschreibung

LED Wegeleuchte mit zwei integrierten Steckdosen hinter der Tür an der Frontseite der Leuchte. Bei Verwendung von Winkelsteckern kann die Tür auch bei angeschlossenen Verbrauchern geschlossen werden. Die Steckdosen können bis max. 16A und 3680 W beleastet werden. Da die Steckdosen und die LED über getrennte Phasen angeschlossen werden, können diese separat über externe Schalter geschaltet werden.

## Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

## Montage mit Direktbefestigung

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage der Leuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Ort.
- Entfernen der Grundplatte.
- Löcher für Montageschrauben der Grundplatte anzeichnen und je nach Untergrund, mit entsprechendem Bohrer die Löcher bohren.
- Versorgungskabel durch die Öffnung der Grundplatte führen. Grundplatte mit entsprechendem Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten) am gewünschten Befestigungsort anbringen.
- Versorgungskabel an der Anschlussbox anschließen.
- Versorgungskabel sorgfältig verlegen. (Stolpergefahr!)
- Leuchte wieder an der Grundplatte fixieren und auf festen Halt prüfen!
- Versorgungsnetz einschalten und Funktionstest vornehmen.

## Montage mit Bodenanker
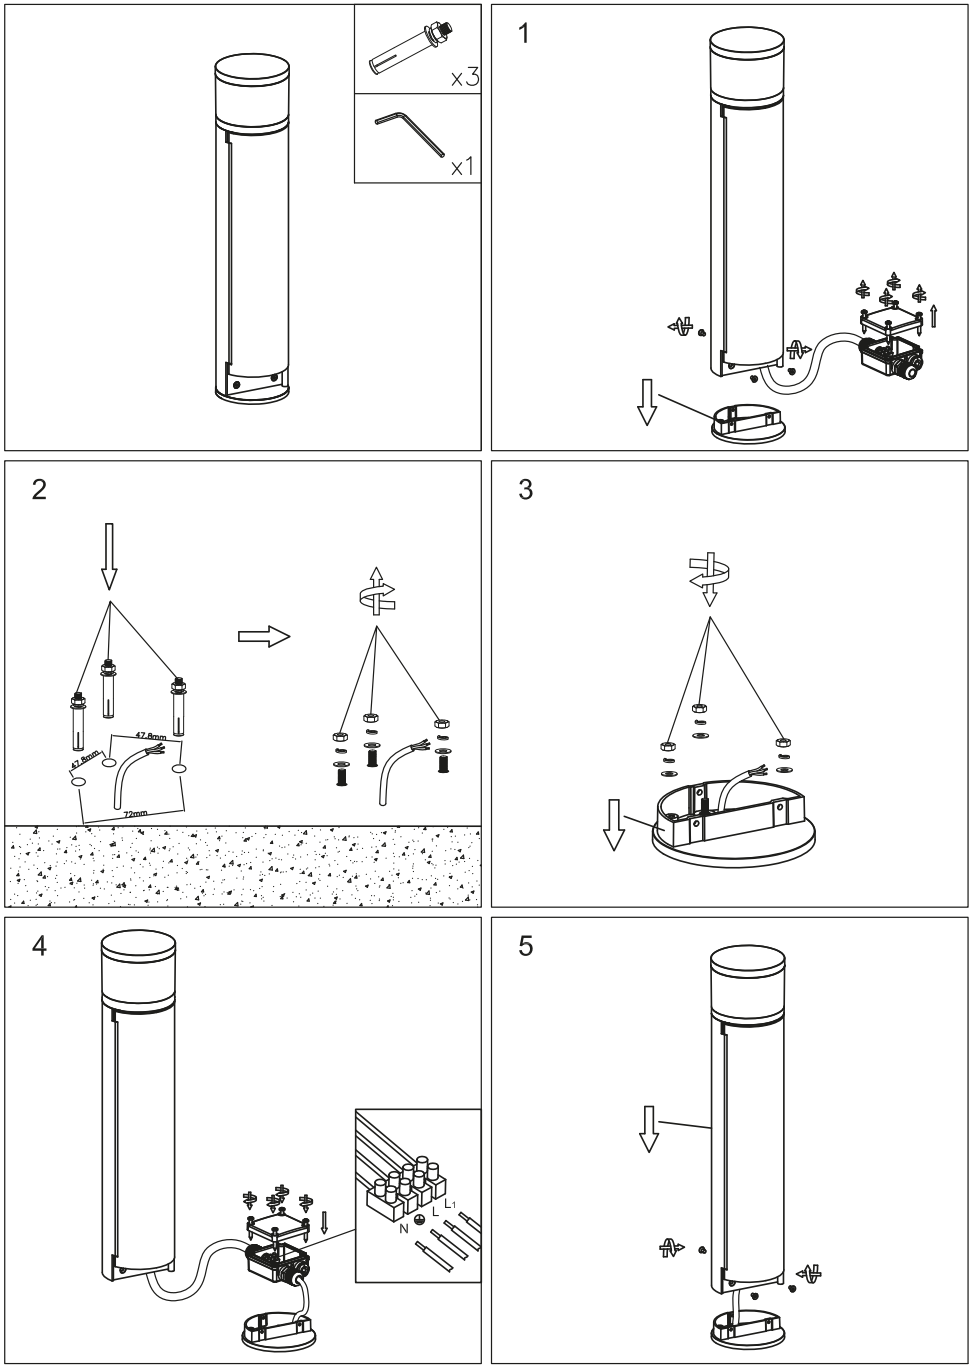
- Für die Montage der Leuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Ort.
- Achtung! Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen den Montagebereich zu drainieren und mit Isolieranstrich zu versehen.
- Entfernen der Grundplatte.
- Löcher im Boden so setzen, dass die Anker mit der Grundplatte verschraubt werden können.
- Versorgungskabel durch die Öffnung der Grundplatte führen und Grundplatte mit den Bodenankern verschrauben.
- Versorgungskabel an der Anschlussbox anschließen.
- Versorgungskabel sorgfältig verlegen. (Stolpergefahr!)
- Leuchte wieder an der Grundplatte fixieren und auf festen Halt prüfen!
- Versorgungsnetz einschalten und Funktionstest vornehmen.